

NOTICE DE MONTAGE



Kit de roues escamotables Wheelys 3 & 4

Route de la Limouzinière - BP 41
44310 St PHILBERT DE GRAND LIEU
Tél.: +33 (0)2 40 78 97 22
Fax : +33 (0)2 40 78 78 71
www.duarib.fr
E-mail : welcome@duarib.fr

Wheelys 3: Conforme à la norme NFP 93-353 et EN131-7
Wheelys 4: Conforme à la norme EN131-7

Modèle présenté:
Wheelys 4



1. Description :

- Ce Kit de roues escamotables est composé de 4 supports indépendants, montés aux extrémités des montants, et d'une barre positionnée en bas du plan de support.
- La plateforme est prévue pour du personnel pesant au minimum 50 Kg.
- Les roues Ø80 mm sont pivotantes avec un bandage non-tachant. Elles ne sont pas porteuses en conditions d'utilisation.




Poids Kit Wheelys 3 & 4: 3,6 Kg

Composition des Kits Wheelys 3 et 4:




Rep	Désignation	Wheelys 3 Code: 501900	Wheelys 4 Code: 501901
①	Support de roue gauche plan de montée	1	1
②	Support de roue droit plan de montée	1	1
③	Support de roue gauche plan de support	1	1
④	Support de roue droit plan de support	1	1
⑤	Barre Wheelys 3	1	-
	Barre Wheelys 4	-	1

2. Repérage des 4 supports de roues escamotables + barre pour plan de support


Plan de montée

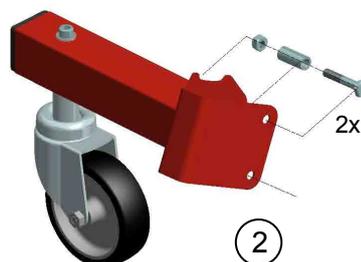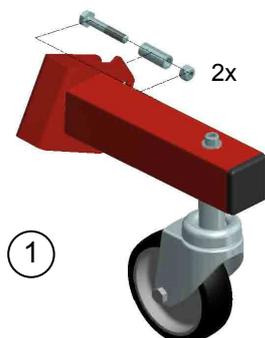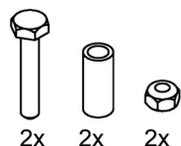

Plan de support

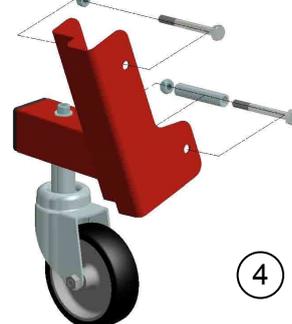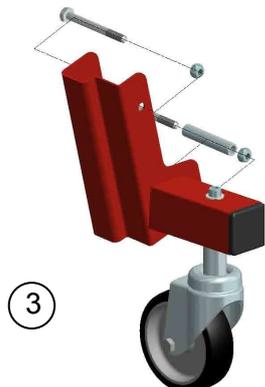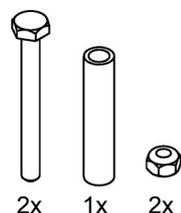

Barre Wheelys 3 & 4

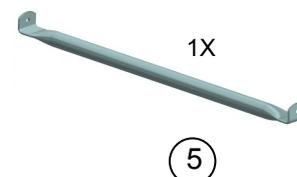


3. Démontage et montage des supports de roues sur plan de montée

Démontage:

- Démontez sur chaque support les deux boulons HM6 et entretoises puis retirez le support,
- Retirez les supports de roues.

Montage:

- Positionner le support droit en appui sous la 1^{ère} marche, avec la forme du « U » orientée vers l'intérieur de la plateforme,
- Monter les deux vis HM6 lg: 35 mm (1) avec entretoises lg: 23 mm (2) + écrous freins (3),
- Serrer les vis,

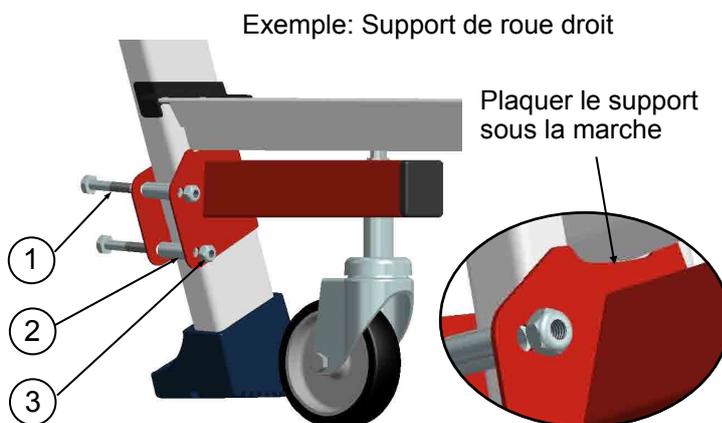


4. Démontage et montage des supports de roue sur plan de support

Démontage:

- Démontez sur chaque support les deux boulons HM6 et l'entretoise,
- Retirez la barre et les supports de roues.

Montage:

- Positionner le support gauche avec la forme du « U » orientée vers l'extérieur de la plateforme,
- Positionner les vis HM6 lg: 60mm (4), en intercalant sur la vis du bas l'entretoise lg: 49 mm (5),
- Répéter ces deux opérations sur le montant opposé,
- Positionner entre les deux supports la barre (7) sur les vis du haut,
- Monter les écrous freins (6),
- Serrer les vis.

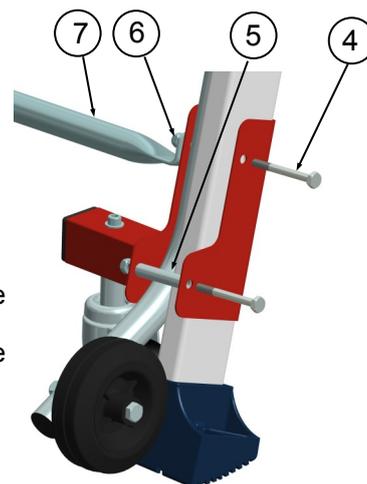


Exemple: Support de roue gauche

5. Kit SAV (4 roues Ø80 mm) code : PR12109

Démontage et montage:

- Démontez l'axe (10) de la roulette Ø80 et son écrou frein (8) avec 2 clés plates de 10,
- Sortir la roue (9),
- Pour le montage, procéder à l'inverse des étapes de démontage,
- Serrer les vis.

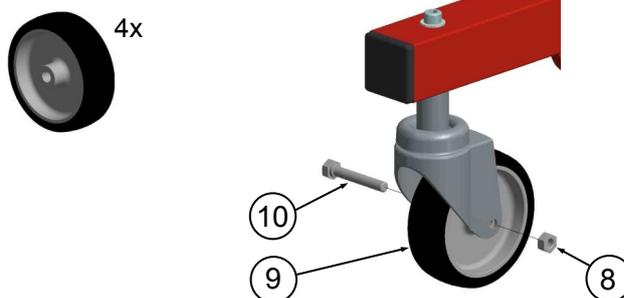

6. Maintenance et entretien de l'axe de guidage de la roue

- Graisser d'abord le pourtour de l'axe au dessus de la roulette sur sa longueur,
- Efoncer la roue et procéder à l'identique sur l'autre partie de l'axe,

Préconisation d'une graisse à roulement standard (exemple de référence: graisse type LGGB2).

Le bon fonctionnement de l'escamotage des roues doit faire l'objet d'un contrôle avant chaque utilisation.

A l'utilisation la plateforme doit impérativement reposer au sol sur ses patins.

