

Installation d'un RB400, RB600, RB1000

Le kit contient :

ROBUS

1 opérateur électromécanique irréversible, avec logique de commande et récepteur embrochable OXI incorporés, pour la connexion 2 fils Nice BlueBus.



Options pour ROBUS



PS124
Kit batterie 24 V avec chargeur incorporé



ROA6
Crémaillère M4 25x20x1000 mm avec perforations en nylon



SYKCE
Kit à alimentation solaire



ONE2
1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux



MOFB
1 paire de photocellules pour montage en applique, prédisposées pour la connexion 2 fils Nice BlueBus.




MOSE
1 sélecteur à clé



MLBT
1 lampe clignotante avec antenne incorporée pour la connexion Nice BlueBus


Dessin d'ensemble :

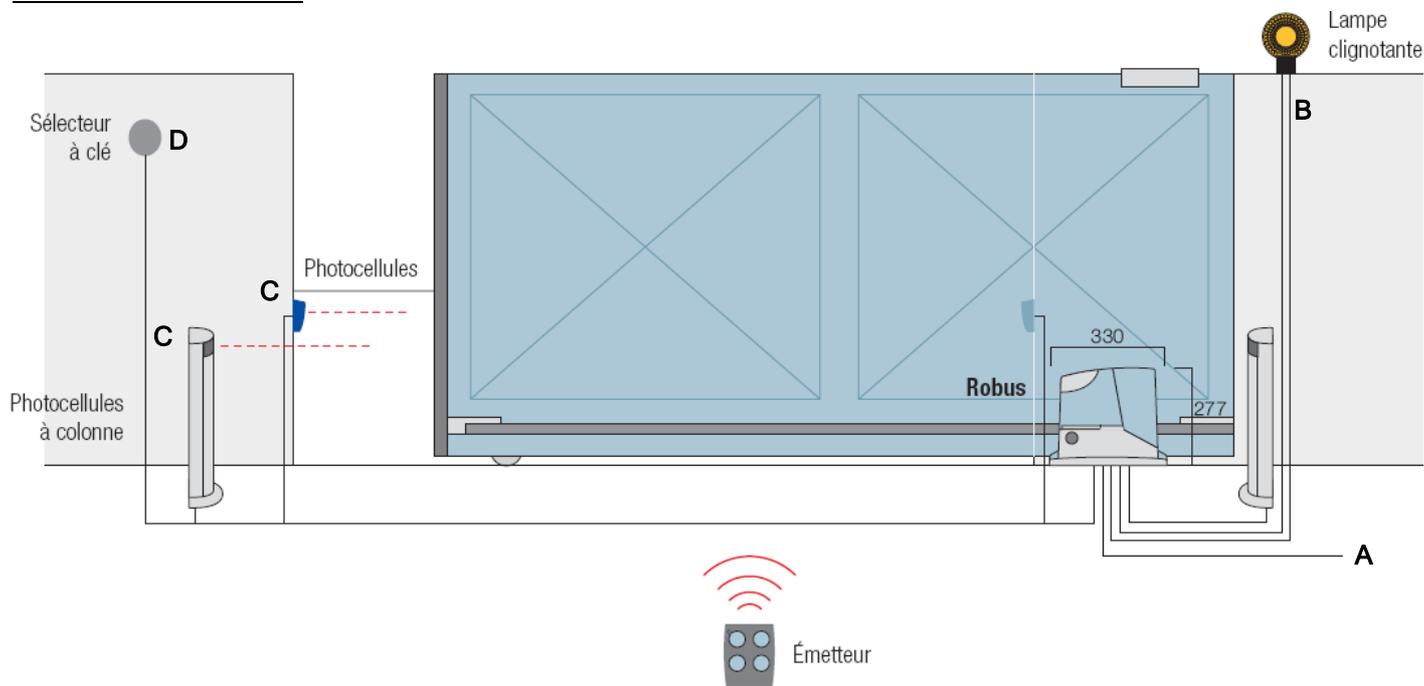

Liste des câbles :

Connexion	Type de câble	Longueur maximum admise
A. Ligne électrique d'alimentation	1 câble 3x1,5 mm ²	30 m
B. Clignotant avec antenne	1 câble 2x0,5 mm ² 1 câble blindé type RG58	20 m 20 m (longueur conseillée: moins de 5 m)
C. Photocellules	1 câble 2x0,5 mm ²	30 m
D. Sélecteur à clé	2 câbles 2x0,5 mm ²	50 m


Câblage et programmation d'un Robus 400,600,1000

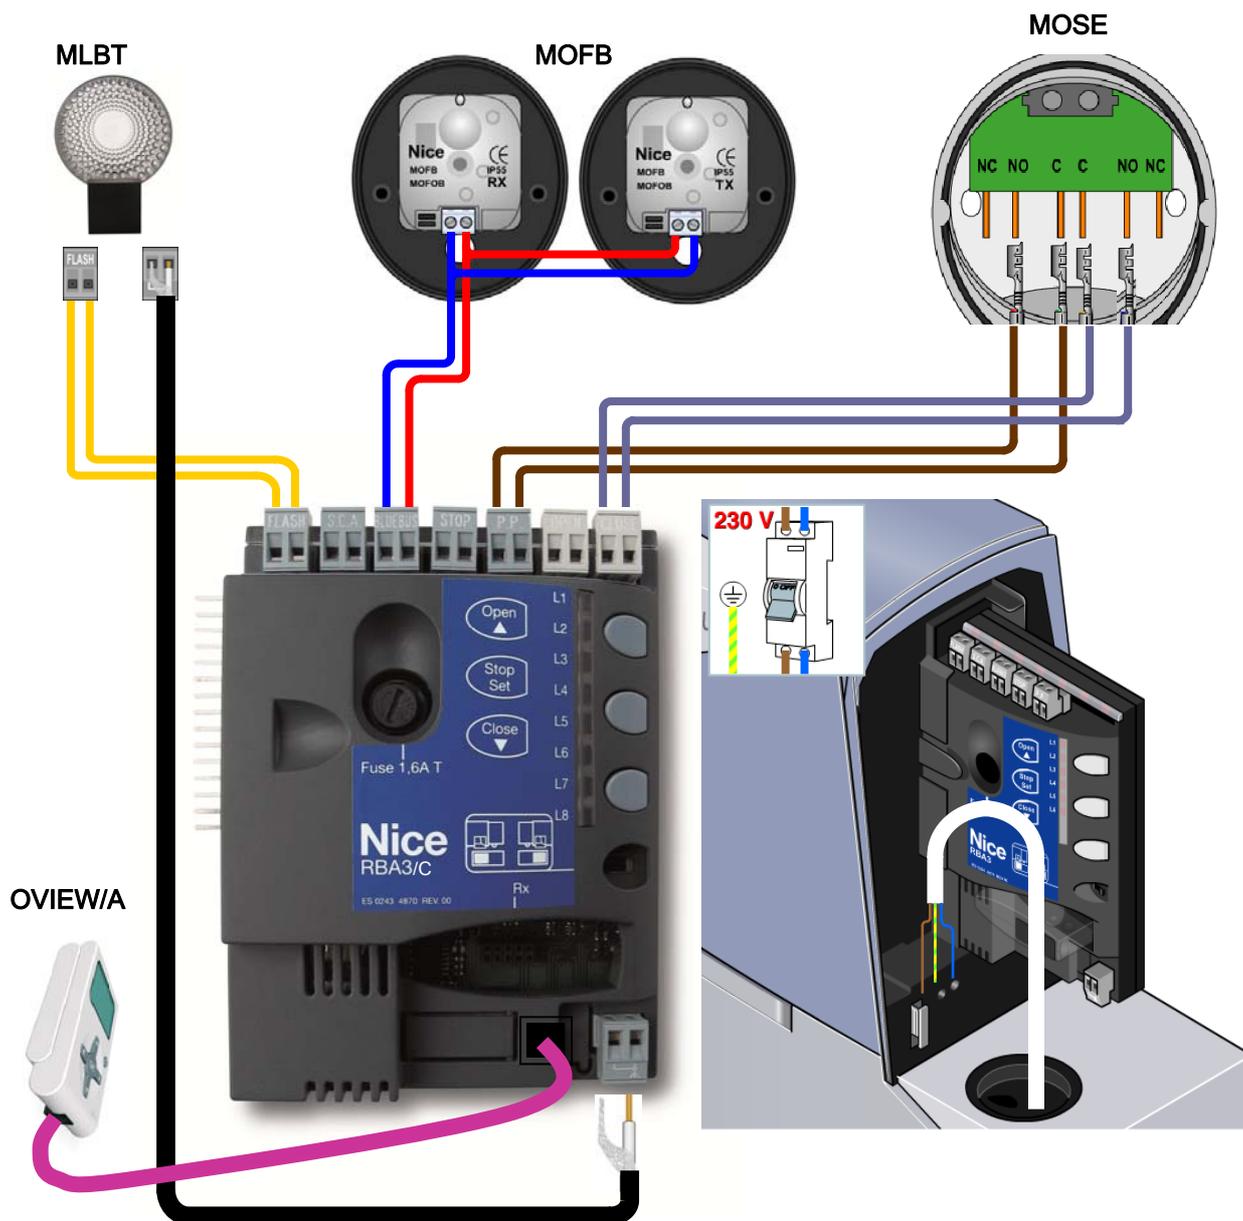

Sélection de la direction :

La sélection de la manœuvre d'ouverture est choisie en fonction de la position de l'opérateur par rapport au portail.


Si le portail doit coulisser vers la droite pour l'ouverture, il faut mettre le sélecteur vers la droite.
(paramètre par défaut)

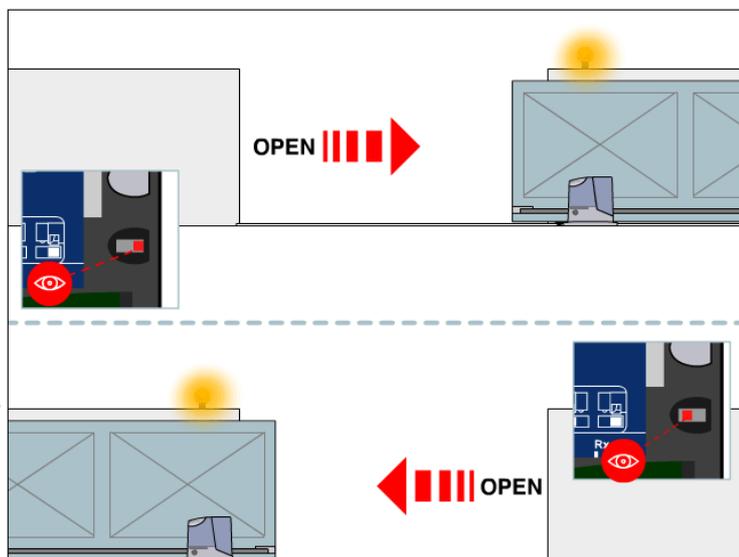

Si le portail doit coulisser vers la gauche pour l'ouverture, il faut mettre le sélecteur vers la gauche.
(paramètre à régler)


Reconnaissance des accessoires :

Après le branchement au secteur il faut faire reconnaître par la logique de commande les dispositifs connectés aux entrées Blue BUS et STOP.
Avant cette phase, les leds L1 et L2 clignotent pour indiquer qu'il faut effectuer la reconnaissance des dispositifs.

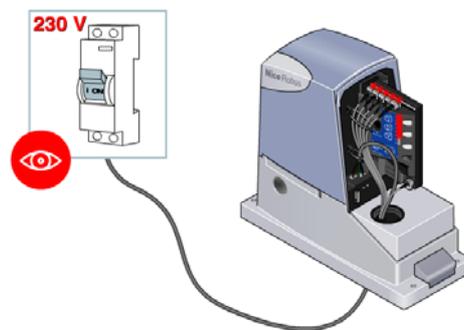


Attention : La phase de reconnaissance des dispositifs doit être exécutée même s'il n'y a pas d'accessoires connectés.

- 1) Presser et maintenir enfoncées les touches [▲] et [SET].
- 2) Lorsque les Led L1 et L2 commencent à clignoter très rapidement , relâcher les touches.
- 3) Attendre quelques secondes que la logique termine la reconnaissance des dispositifs.
- 4) A la fin de la reconnaissance, la Led [STOP] doit rester allumée, les Led L1 et L2 s'éteindront (les Led L3 et L4 commenceront éventuellement à clignoter).

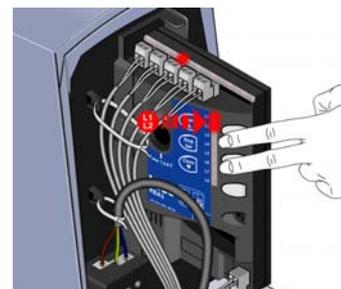


Reconnaissance de la longueur du portail :

Après la reconnaissance des dispositifs, les leds L3 et L4 commencent à clignoter ; cela signifie qu'il faut faire reconnaître la longueur du portail (distance entre le fdc fermeture et le fdc ouverture). Cette mesure est nécessaire pour le calcul des points de ralentissements et le point d'ouverture partielle.

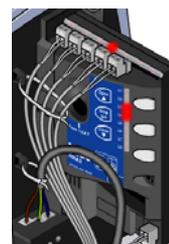


- 1) Presser et maintenir enfoncées les touches [▼] et [SET].
- 2) Quand la manœuvre commence relâcher les touches.
- 3) Vérifier que la manœuvre en cours est une ouverture, autrement presser [STOP] et relire attentivement « la sélection de la direction ».
- 4) Attendre que la logique complète la manœuvre d'ouverture jusqu'à ce que le fin de course d'ouverture soit atteint ; la manœuvre de fermeture commence juste après.
- 5) Attendre que la logique complète la manœuvre de fermeture.

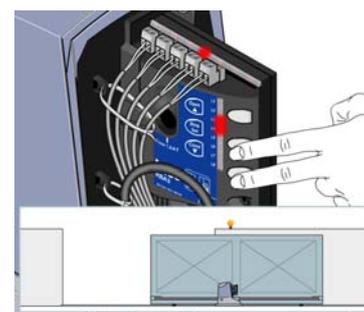

Utilisation de la batterie tampon. (PS124)


Le ROBUSkit est muni d'un logement pour la batterie tampon. Rompre la partie prédécoupée du coffret de la logique de commande et connecter cette dernière aux batteries.

La fonction **Stand-by** doit être impérativement activé.

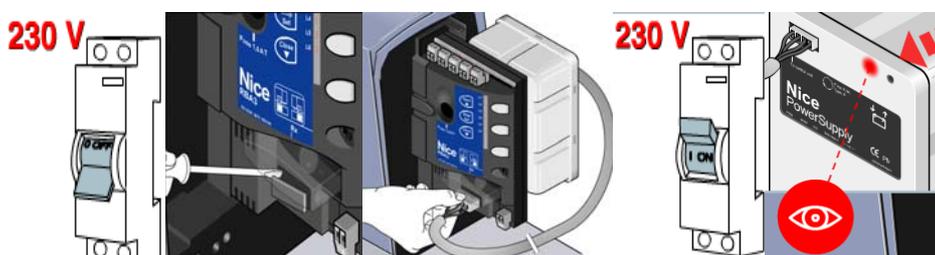

Mémorisation d'un émetteur en mode II sur le récepteur OXI :

1. Presser la touche sur le récepteur un nombre de fois égal à la fonction désirée. (1 fois ouverture totale, 2 fois ouverture partielle)
2. Vérifier que la LED émet un nombre de clignotements correspondant à la fonction désirée.
3. Dans les 10 secondes qui suivent, presser pendant au moins 5 secondes la touche désirée de l'émetteur à mémoriser.
4. Si la mémorisation a été effectuée correctement, la LED du récepteur clignotera 3 fois.

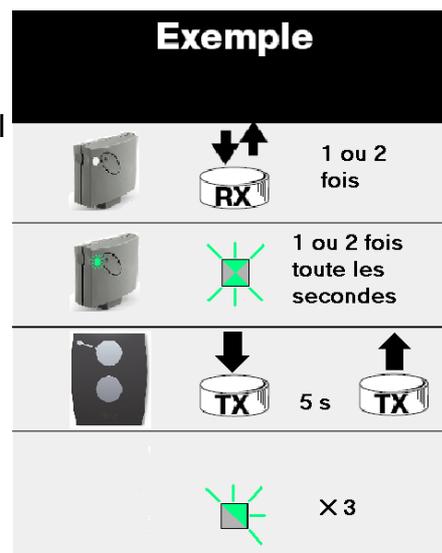

Nota : S'il y a d'autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent. La phase de mémorisation prend fin au bout de 10 secondes lorsque le récepteur s'éteint.

Effacement du récepteur OXI :

1. Presser et maintenir enfoncée la touche du récepteur.
2. Attendre que la LED s'allume puis qu'elle s'éteigne, attendre enfin qu'elle clignote 5 fois.
3. Relâcher la touche du récepteur exactement durant le cinquième clignotement.
4. Si l'effacement a été effectué correctement, la LED clignotera 5 fois bien distinctement.

